



Méthode de Pose Bâche Haute pour Remorque IVEO-IDEAL Cargo bois

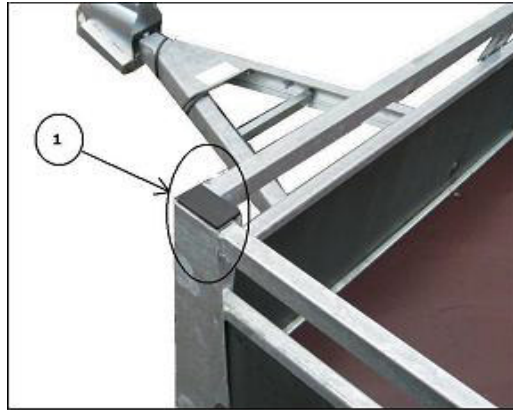

1
RETIRER LES OBTURATEURS AUX 4 ANGLES DE VOTRE REMORQUE

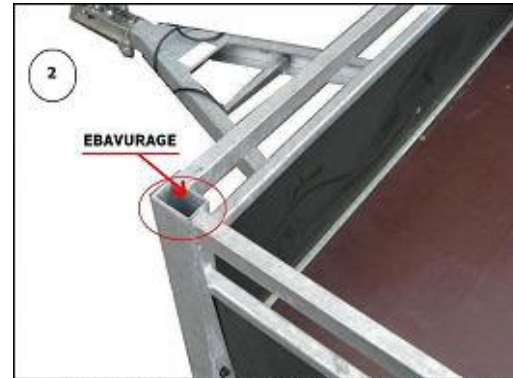

2
EBAVURAGE
EBARBER SOIGNEUSEMENT L'INTERIEUR DES 4 ANGLES DE LA REMORQUE AVANT LA POSE DU PORTE ECHELLE A L'AVANT AINSI QUE DES REHAUSSES ARRIERE



3
POSE DU PORTE ECHELLE A L'AVANT DE LA REMORQUE
(Si votre Remorque est déjà équipé d'un porte echelle , verifier que la hauteur corresponde au Rehausse AR)



4
EBAVURAGE

SENS DE POSE DES REHAUSSES ARRIERE

EBARBER SOIGNEUSEMENT LES 2 REHAUSSES





Vous pouvez retrouver la méthode de montage sur www.vandenblik.fr Rubrique « ACCESSOIRES » (toutes Reproductions , même Partiel est interdite)

*Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre Remorque **IVEO-IDEAL** ainsi équipé*